

Especificaciones técnicas	
Nombre del producto	Máquina dosificadora de medicamentos
Modelo	Xana-100
Número de casetes rotativos	100
Dimensiones de la máquina	An. 900 mm × Prof. 600 mm × Al. 1960 mm
Peso	350 kg*1
Dimensiones de la placa de suelo	An. 900 mm × Prof. 960 mm
Alimentación eléctrica	CA 120 V / CA 230 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo eléctrico máximo	960 VA (CA 120 V) / 690 VA (CA 230 V)
Corriente máxima	8 A (CA 120 V) / 3 A (CA 230 V)
Nivel de ruido	Inferior a 70 dB
Tamaño de la bolsita	An. 80 mm × Al. 70 mm (tamaño fijo)
Velocidad de envasado	54 bolsitas/min; 50 bolsitas/min (dosificación mediante transportador)
Directivas UE aplicables	EMC: 2014/30/UE R&TTE: 1999/5/CE LVD: 2014/35/UE RoHS: 2011/65/UE

*1 Sin casetes rotativos.



Xana-100

*Las especificaciones y la configuración pueden cambiar sin previo aviso.
*El color mostrado en el catálogo puede diferir del producto real.
*El contenido del catálogo está actualizado a mayo de 2025.





100/Hundred

Xana-100: COMPACTA. PRECISA. FIABLE.

A pesar de su diseño compacto, la Xana-100 garantiza el mismo alto rendimiento de dosificación que los modelos de gama alta de TOSHIO.

Xana-100 es más compacta que nunca. Puede instalarse en espacios reducidos y mantiene la alta velocidad, fiabilidad y precisión reconocidas en el mercado.

La Xana-100 responde a una nueva necesidad en la dosificación de suplementos, cuando la variedad disponible es limitada.

Seguridad

Unidad semiautomática de 66 compartimentos con guía LED

El transportador de 66 compartimentos recibe los comprimidos cargados manualmente. Una guía LED señala la posición correcta y facilita la carga segura de varios medicamentos.




Identificación automática de casetes rotativos

Cada casete rotativo se identifica automáticamente mediante el Intelligent Feeder (IF), que verifica su correcta colocación. El LED avisa si se instala un casete incorrecto.



Función All U2 (opcional)

La función All U2 optimiza la eficiencia de la Xana-100. Permite colocar libremente los casetes rotativos intercambiables, que la máquina identifica de forma automática.

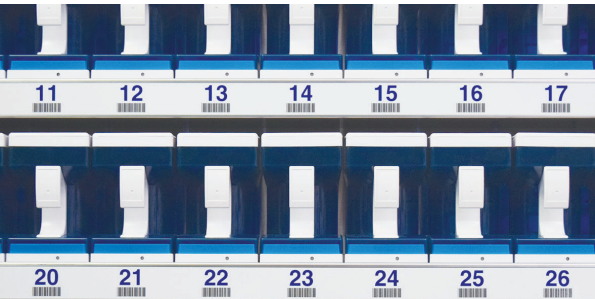

Impresión

Diseño personalizado

El diseño de impresión puede personalizarse con las fuentes estándar de Windows. Se pueden imprimir fotografías de pacientes, logotipos, códigos de barras (Code 39 y 128), códigos QR y caracteres especiales. El formato se modifica y guarda fácilmente.



*Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Funcionamiento

Sistema de control de dosificación FILIA

FILIA es el sistema de control de la máquina dosificadora y permite gestionar de forma sencilla y eficiente los equipos y los datos de dosificación. Puede integrarse con otros programas, como el sistema de gestión de stock.


Limpiar el interior del armario
ya no es imposible.
La zona central puede abrirse
para eliminar restos de medicación.



Accesibilidad

Unidad de envasado

Extraiga la unidad de envasado situada en la parte inferior de la máquina para su limpieza y mantenimiento.

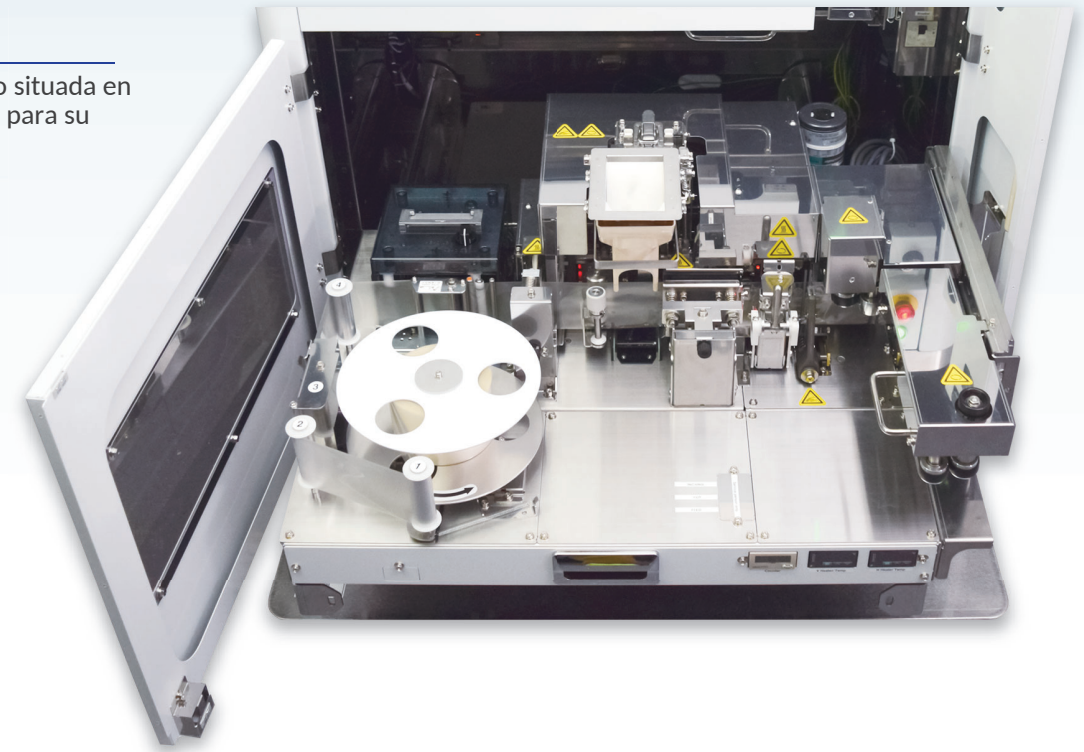


Todas las mejoras

El acceso sencillo a zonas antes inaccesibles permite limpiar la máquina de forma más rápida y eficaz. El interior del armario se limpia fácilmente gracias a su diseño de apertura total.

Tolva

La tolva puede desmontarse para facilitar la limpieza.

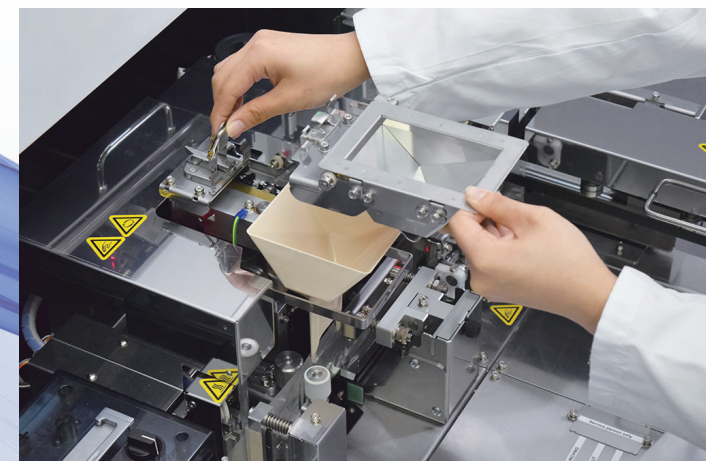

Sistema de canaletas

Procedimiento simplificado: extraer, limpiar y volver a colocar.

